


1. Zasady montażu:


Kanały odwadniające jak i studzienki odpływowa z polimerobetonu posiadają na stykach zamki (wklęsłe i wypukłe), które zapobiegają poziomym przesunięciom poszczególnych elementów ciągu. Na stykach znajdują się również zagłębienia (rowki) umożliwiające uszczelnienie kanału.

Produkty z grupy Odwodnień Liniowych Typu Lekkiego CS są wyrobami typu „M” (wymagają dodatkowego podparcia), dlatego wymagają opaski betonowej, schemat zabudowy poniżej.


Dla nawierzchni brukowej

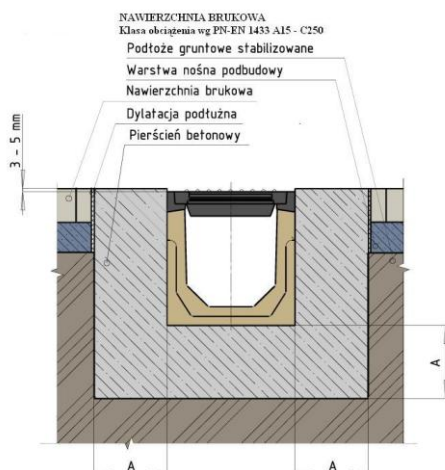

Dla nawierzchni betonowej

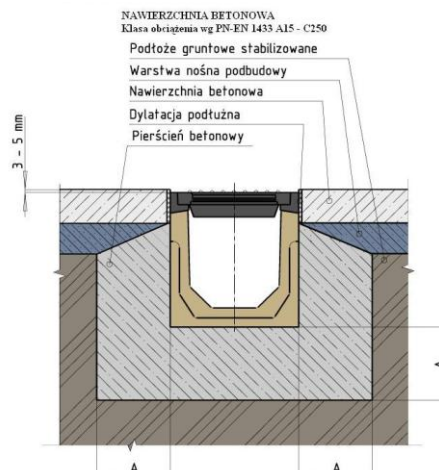

Dla nawierzchni asfaltowej

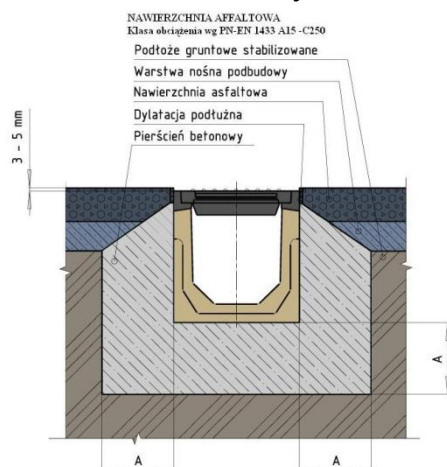

Wymagana zabudowa systemu odwodnień liniowych

Klasa obciążenia	A15	B125
Szerokość opaski A [mm]	80	100
Klasa betonu (stare nazewnictwo)	B15	B20
Klasa betonu wg PN-EN 206-1	C12/15	C16/20